SWITCH KVM 4 PORTS VGA-PS2
061024

MODE D'EMPLOI

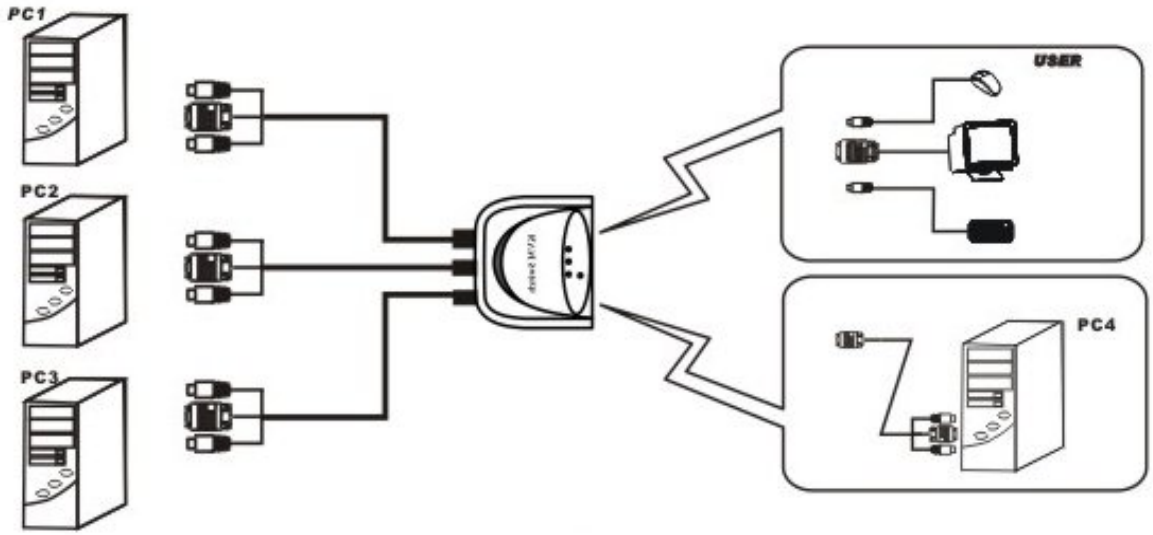

Recommandations

Cet appareil émet et utilise des fréquences radio. Si vous ne l'installez pas comme prévu dans le mode d'emploi, il peut causer des interférences aux communications alentour. Testé et déclaré conforme aux spécifications de la Classe A pour les appareils informatiques, selon le paragraphe J de la règle 15 des spécifications FCC, destinées à apporter une protection raisonnable contre les interférences si utilisé en environnement commercial. L'utilisation de l'appareil en environnement domestique peut causer des interférences auquel cas l'utilisateur est invité à prendre les mesures nécessaires à ses frais.

I Caractéristiques principales

1 Emulation par console Clavier, souris, écran
2 Sélection PC par scanning automatique et raccourci clavier
3 Permet de gagner de la place sur le bureau, d'économiser de l'énergie et du coût d'installation.

II Spécifications

Modèle	**061024**
Description	4 PC vers 1 utilisateur
Connecteur côté PC	PC1 : VGA HD-15M x 1/ PS2 MiniDin-6F x 2 PC2-PC4: VGA HD-15M x 3/ MiniDin-6M x 6
Connecteur côté console	VGA HD-15F x 1 PS2 MiniDin-6F x 2
Sélection du PC	Raccourci clavier
Résolution maximum	1920 x 1440
Largeur de bande vidéo	250 MHz
Fréquence horizontale	380 KHz
Fréquence verticale	43-250Hz

III Contenu de la boite

- Switch KVM 4 ports
- Mode d'emploi
- Câble pour branchement PC

V Fonctionnement

1 Allumez l'écran en premier puis le PC utilisateur et enfin les autres PC.
2 Vérifiez que chaque PC est bien allumé et opérationnel avant de brancher le switch.

VI Raccourcis clavier

❖ ***Pour activer le mode scanning (auto)***
[Arrêt Défil] + [Arrêt Défil] + Barre d'Espacement

❖ ***Pour désactiver le mode scanning (manuel)***
Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier.

❖ ***Sélection du PC***
[Arrêt Défil] + [Arrêt Défil] + [PC 1~4] + [Entrée]

Vitesse de scanning : 10 secondes

VII Dépannage

Raisons pour lesquelles il peut y avoir une incompatibilité :

1 BIOS de la carte mère (système de base entrée/ sortie)
2 Equipement clavier, souris
3 Système d'exploitation

Problèmes avec la souris :
Vérifiez si vous avez bien installé le pilote de la souris
Essayez avec une autre souris (souris PS2 côté utilisateur)
Branchez la souris directement sur le PC
Essayez sur un autre port du PC
Essayez de sélectionner un autre port puis commutez à nouveau
Vérifiez les connexions

Problèmes avec le clavier
Essayez avec un autre clavier
Branchez directement le clavier au PC
Essayez sur un autre port du PC
Essayez de sélectionner un autre port puis commutez à nouveau

Problèmes avec l'écran
Utilisez des câbles de bonne qualité
Vérifiez toutes les connexions

Fonctionnement anormal
Ne déplacez pas le clavier ni la souris, ne sélectionnez pas le PC tant que tous les appareils ne sont pas opérationnels.
Redémarrez après que le PC ait été éteint pendant au moins 3 minutes
Essayez de sélectionner un autre port puis commutez à nouveau.